



Instrucciones de Montaje Servodirección Hidráulica Ref. 169149

LAND ROVER 4 cilindros

CILINDRO: Desmontar la barra primaria que puede ir con o sin amortiguador. Cortar y eliminar el soporte del amortiguador que está soldado en el chasis para que no pegue el cilindro. Quitar la tapa que lleva encima de la rótula de la rueda y colocar la biela que enviamos con los cuatro tornillos. Colocar en la tuerca de la punta del cilindro la rótula original que llevaba la barra, colocar la biela que va soldada con un ángulo en la esquina del chasis con el larguero, con las ruedas y la dirección rectas, así como el cilindro en la mitad de su recorrido. Colocar la barra que enviamos introduciendo la rótula en la biela que manda el volante y el cáncamo en la rótula de mando del cilindro. Regular su posición mediante la rosca de la rótula y fijar con la contratuerca. La distancia aproximada de centro rótula a centro cáncamo es de unos 600 mm.






BOMBA: Quitar el tornillo de la punta del cigüeñal que sujeta la polea y sustituir por la que nosotros enviamos y sujetarla con el tornillo que enviamos.
Poner la placa de la bomba en el puente delantero procurando que quede lo más centrada posible con el cardancillo. Cortar si es preciso el cardancillo para que una vez colocada la bomba tenga una holgura axial de 2 a 3 mm.

DEPOSITO: Se coloca en el frontal al lado derecho, dentro de la chapa rejilla atornillando el soporte.

Conectar las mangueras que se incluyen en el equipo, llenar de aceite el depósito. Poner en marcha el vehículo, girar varias veces el volante a la izquierda y a la derecha. Dejar las ruedas en la posición central y rellenar el depósito hasta el máximo que indica el tapón con nivel.

MUY IMPORTANTE

Utilicen aceite hidráulico antiespumante. No ponga en marcha el motor antes de haber echado aceite al circuito. No es necesario engrasar la rótula de mando del cilindro nada mas montarlo ya que sale de fábrica perfectamente engrasado. Engrasar dependiendo del uso y las condiciones de trabajo.

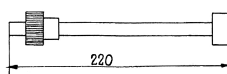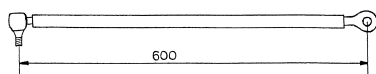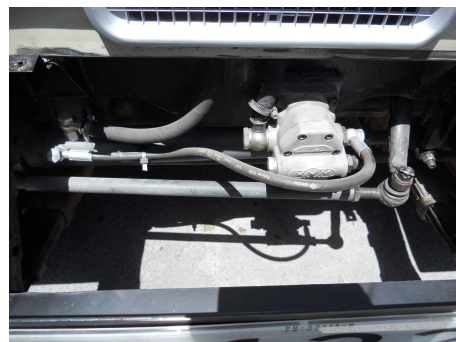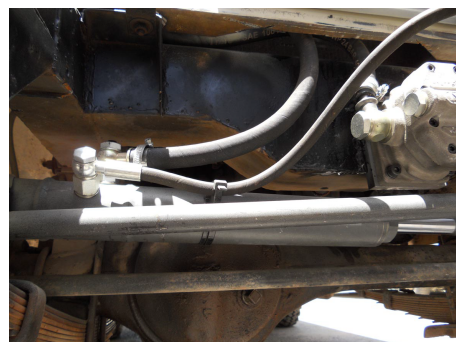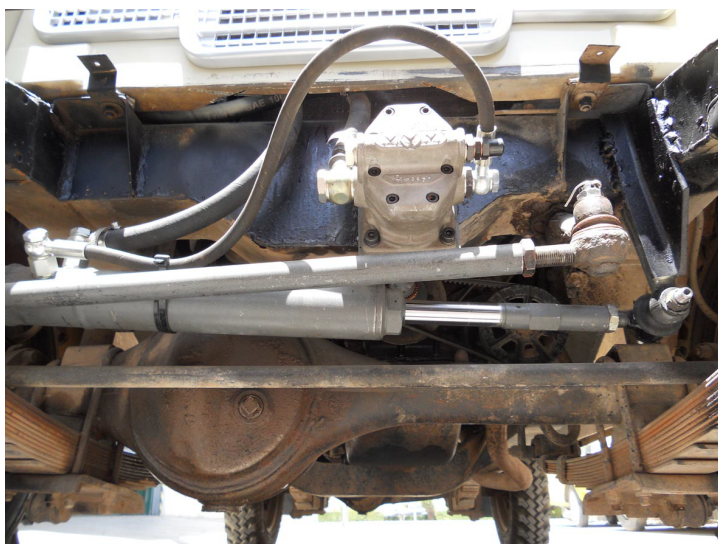

ESTANFI

Calle Xaloc, 16 • Polígono Industrial Llevant • 08213 POLINYÀ (BARCELONA) ESPAÑA
Tels. 902 125 025 - (34) 93 579 90 30 • Fax (34) 93 568 08 14
info@estanfi.com • www.estanfi.com