


Relé calentamiento

Clausor

Batería

Motor de arranque

No usar

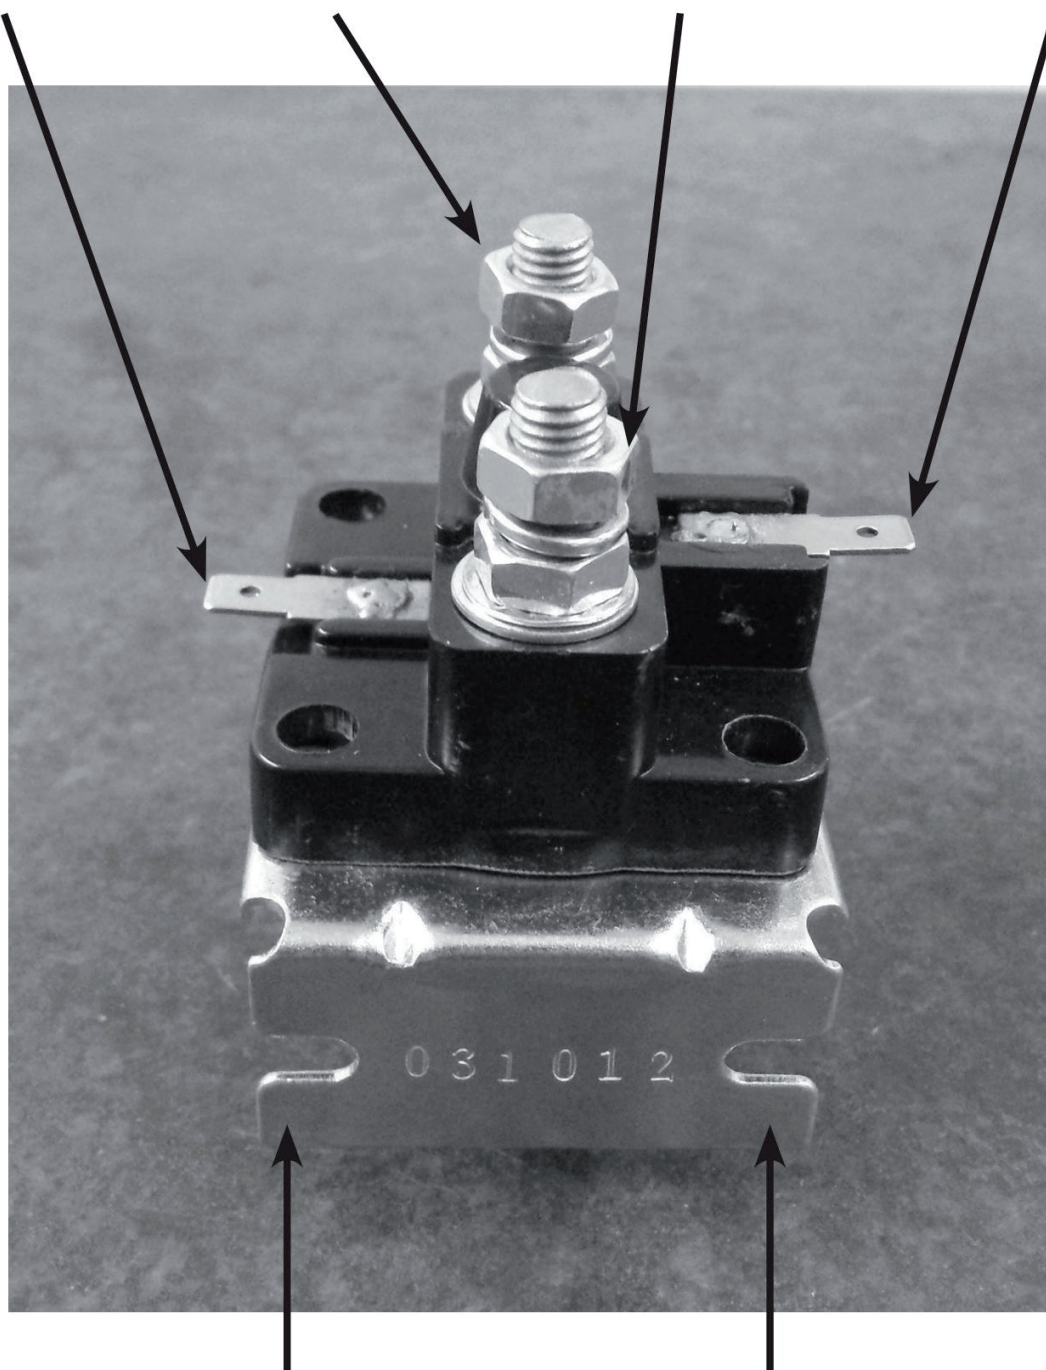

Asegurar una buena toma de tierra