


Montaje depresor



- 1 Atornillar pieza en u a la base con los tornillos FI00010 (2)



- 2 Utilizando el tornillo FI00012, el distanciador FI00001 y la tuerca FI00011, sujetar el depresor a la pieza en U

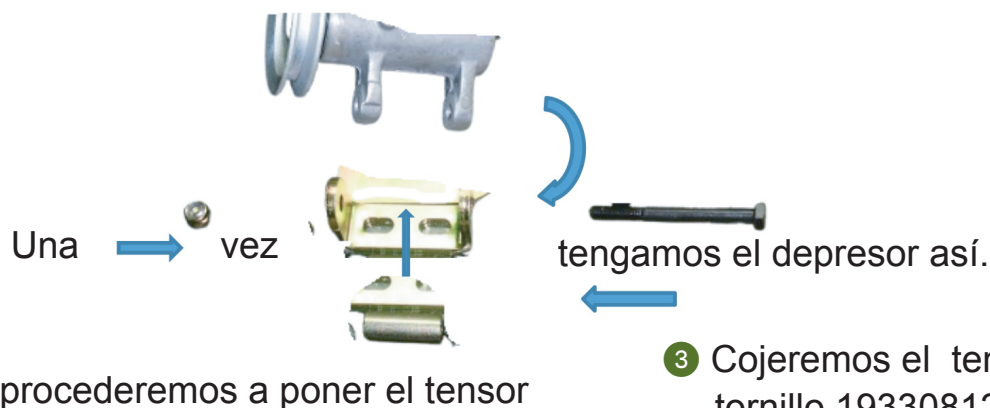

- 3 Cojeremos el tensor FI00006, el tornillo 193308125020 con su tuerca correspondiente FI00011 y lo sujetaremos a la uña de la pieza plana



REF: *INS176252INF* /

INSTRUCCIONES DEPRESOR 176252/INF



Unidades: 1,00 Usuario: ISI2 Env:



- 4 Y para terminar, usaremos el tornillo FI00010 sujetar y tensar nuestro depresor.